


Работа с тахографом Меркурий

1 Включаем зажигание. На дисплее тахографа загорается подсветка и отображается основной экран.

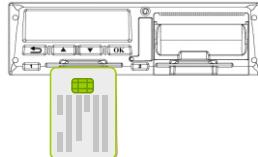

Устанавливаем карту водителя в левый слот тахографа вверх чипом и от себя до характерного щелчка.

2 PIN код
1111-

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
OK	.	+	◀	▶


После ввода карты программа запросит Вас ввести PIN код. Введите Ваш PIN код с помощью кнопок «▲», «▼», «OK», ◀, ▶ и подтвердите нажатием кнопки

3 Ручной ввод
Да Нет
После ввода пин-кода появляется приветствие, и тахограф предлагает произвести ручной ввод.

! Важно! Если не делать ручной ввод, то тахограф продолжает фиксировать тот режим, который был выбран последним.

Например, если вы не переключили в конце смены режим Работа на режим Отдых , то без использования ручного ввода тахограф посчитает вам время ночного отдыха и сна за работу. Это будет прямым нарушением.

Не забывайте включать режим Отдых в конце смены. Тогда ручной ввод можно будет пропускать. Отдельно про это написали в пункте 8 инструкции.



Если в течение 5 секунд не была нажата какая-либо кнопка тахографа, программа автоматически переходит к стандартной индикации, а режим работы автоматически устанавливается в Отдых. Если Вы хотите ввести вручную дополнительные данные, нажмите на кнопку «OK». Чтобы вернуться и исправить заданное значение, нажмите кнопку «C».

Программа показывает начальное место вашей поездки. Убедитесь, что местонахождение определилось правильно и подтвердите, нажав кнопку «OK». Или пропустите добавление начального места, нажав кнопку «C».

6 После ручного ввода тахограф готов к работе. Во время движения транспортного средства тахограф автоматически устанавливает водителю режим Управление

При остановке на обед или для специального перерыва водитель должен вручную установить на тахографе режим Отдых

! Важно! Тахограф напоминает о соблюдении режима труда и отдыха. Поэтому через 4 часа и 15 минут включится уведомление и звуковой сигнал, что необходимо остановиться для специального перерыва или перерыва на обед.

Появится сообщение на экране тахографа и звуковой сигнал. Чтобы отключить звук необходимо один раз нажать на кнопку клавиши ok, предупреждение убирается еще одним нажатием на кнопку «ok».


По закону перерыв должен быть не менее 45 минут. Но можно разделить его на 2 части: первая часть не менее 15 минут и вторая часть не менее 30 минут. Обе части перерыва должны быть полностью использованы до наступления 4,5 часов после начала управления.

Если вы отдыхаете меньше 15 минут, то тахограф не засчитает этот отдых и продолжит отсчет времени управления. И через некоторое время опять включится уведомление, что нужно остановиться.

Если же отдых будет 15 и более минут, то тахограф сбросит время непрерывного управления, и начнет отсчет заново.

7 При погрузке-разгрузке, мойке автомобиля и других видах работ не связанных с управлением на тахографе автоматически устанавливается режим Работа , если зажигание включено. Его можно заменять на режим Отдых , и так “экономить” рабочее время.

8 По окончании рабочей смены лучше выбрать на тахографе режим Отдых , чтобы не делать ручной ввод в начале следующей смены.



Для извлечения карты нажмите и держите в режиме стандартной индикации кнопку

Программа запрашивает, завершать ли рабочую смену. Если Вы хотите завершить рабочую смену, выберите “Да” при помощи кнопок «▲», «▼» и затем подтвердите свой выбор, нажав кнопку «OK». Затем программа просит вас ввести дату, время и начальное место вашей новой поездки. Введите их последовательно при помощи кнопок «▲» и «▼», а затем подтвердите, нажав «OK».

Карту водителя можно извлекать только на неподвижном транспортном средстве.



Инструкции на тахографы всех производителей и полезные материалы для водителей

- 5** После ру́тного ввода тахографистов к работе. Во время движения транспортного средства тахограф автоматически устанавливает водителю режим **Управление** 
- 6** При остановке на обед или для специального перерыва водитель должен **вручную** установить на тахографе режим **Отдых** 



Важно! Тахограф напоминает о соблюдении режима труда и отдыха. Поэтому через 4 часа и 15 минут включится уведомление и звуковой сигнал, что необходимо остановится для специального перерыва или перерыва на обед. **Появится сообщение на экране тахографа и звуковой сигнал. Чтобы отключить звук необходимо один раз нажать на кнопку клавиши «ок», предупреждение убирается еще одним нажатием на кнопку «ок».**

По закону перерыв должен быть не менее 45 минут. Но можно разделить его на 2 части: первая часть не менее 15 минут и вторая часть не менее 30 минут. Обе части перерыва должны быть полностью использованы до наступления 4,5 часов после начала управления.



Если вы отдыхаете меньше 15 минут, то тахограф не засчитает этот отдых и продолжит отсчет времени управления. И через некоторое время опять включится уведомление, что нужно остановиться.

Если же отдых будет 15 и более минут, то тахограф сбросит время непрерывного управления, и начнет отсчет заново.

- 7** При погрузке-разгрузке, мойке автомобиля и других видах работ не связанных с управлением на тахографе автоматически устанавливается режим **Работа** , если зажигание включено. Его можно заменять на режим **Отдых** , и так “экономить” рабочее время.
- 8** По окончании рабочей смены лучше выбрать на тахографе режим **Отдых** , чтобы не делать ручной ввод в начале следующей смены.
- 9** По завершении смены вынимаем карту длительным нажатием на кнопку того слота, в котором она установлена. В большинстве случаев — необходимо нажать и держать кнопку «1».

Карту водителя можно извлекать только на неподвижном транспортном средстве.

Карта извлечена, а рабочая смена закончена.

